







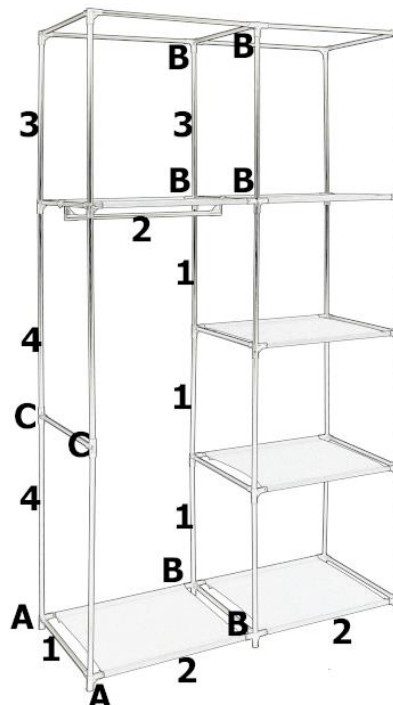


INSTRUKCJA - Garderoba MIRA

Przed montażem upewnij się że do zestawu zostały dołączone wszystkie elementy, w przypadku braku części skontaktuj się ze sprzedawcą.

Before assembly, make sure that all the elements have been included in the set, in the absence of parts, contact the seller.

Nazwa	Ilość	Wzór
Rurka / Tube 1 - 39cm	26	
Rurka / Tube 2 – 42cm	17	
Rurka / Tube 3 – 47cm	6	
Rurka / Tube 4 – 58,5cm	4	
Trójnik / Connector A	20	
Krzyżak / Connector B	6	
Trójnik / Connector C	2	
Hak / Hook	2	
Półki / Shelves	6	
Pokrowiec / Cover	1	



Przy montażu upewnij się że rurki są umieszczone odpowiednio głęboko wewnątrz łączników, nie należy dopychać rurek na siłę.



During assembly, make sure that the tubes are placed deep enough inside the connectors, do not push the tubes by force.

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Meble użytkuj jedynie w zamkniętych pomieszczeniach nie narażając ich na zawilgocenie lub zbytne oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zbyt niemu zużyciu. Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy, aby użytkować meble jedynie w sposób, do którego zostały przeznaczone. Przed użyciem środka czyszczącego uważnie przeczytaj jego etykietę aby upewnić się, iż jest on odpowiedni do twojego mebla. Należy pamiętać aby wszelakie zabrudzenia usuwać na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie staną się cięższe do usunięcia, a nawet mogą spowodować odbarwienie materiału. Pamiętaj, że niektóre elementy mebli mogą wymagać regularnej konserwacji. Trzymać z daleka od źródeł ognia. Nie należy umieszczać suszarek wewnątrz garderoby, może to doprowadzić do uszkodzenia bądź pożaru!

POKROWIEC I PÓŁKI

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia włókniny. Pamiętaj, aby unikać mocnych środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki. Ze względu na materiał z którego wykonany jest pokrowiec i półki, nie należy ustawiać szafy w miejscu, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długą eksploatację. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania (w tym karton, torby foliowe itd.) nie są zabawkami, należy trzymać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia bądź uszczerbku na zdrowiu. Produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

Maksymalny udźwieg garderoby: 15kg

Maksymalny udźwieg półki: 2kg

Maksymalny udźwieg drążka: 3kg

USE, CLEANING AND MAINTENANCE

Use the furniture only in closed rooms, without exposing it to moisture or excessive UV rays. Regularly check that none of the furniture elements have been damaged or excessive wear. Taking care of your comfort and safety, we recommend that you use the furniture only in the way for which it was intended. Before using the cleaner, read the label carefully to make sure it is suitable for your furniture. Remember to remove any dirt on a regular basis, because after a long time it will become harder to remove, and may even cause discoloration of the material. Remember that some furniture items may require regular maintenance. Keep away from sources of ignition. Do not place the dryers inside the wardrobe, it may cause damage or fire!

COVER AND SHELVES

We recommend using cleaning agents intended for cleaning the non-woven fabric. Remember to avoid harsh chemicals that contain kerosene, ammonia, alcohol or other corrosive ingredients. Due to the material from which the cover and shelves are made, the wardrobe should not be placed in a place where it will be exposed to direct sunlight.

Following the above recommendations will ensure safe and long operation. Defects resulting from improper use are not the basis for claims under the complaint. Furniture intended for home use.

WARNING! Packaging elements (including cardboard, plastic bags, etc.) are not toys, keep out of the reach of children, there is a risk of suffocation or damage to health. The product contains small parts that can be swallowed by children. The product should be used under the supervision of an adult.

Maximum wardrobe load: 15kg

Maximum shelf load: 2kg

Maximum bar load: 3kg