


## MONTAZ DRZWI HARMONIJKOWYCH

Drzwi rozsuwane na całej wysokości przypominają ładną, gustowną harmonijkę. Można je zmontować z dowolnej liczby pojedynczych paneli /do 2 m szerokości/ lub łatwo zdemontować.


Przed przystąpieniem do montażu należy zmierzyć szerokość wnęki drzwiowej (w świetle). Prowadnica górna powinna być 3,2 mm krótsza od wnęki drzwiowej (w świetle), co umożliwi zachowanie luzu podczas jej skręcania.

### Kolejność czynności przy montażu


**1.** Przykręcić prowadnicę górną w środkową część wnęki drzwiowej tak, aby z każdej strony, między wnęką a prowadnicą, istniał odstęp 1,6mm.

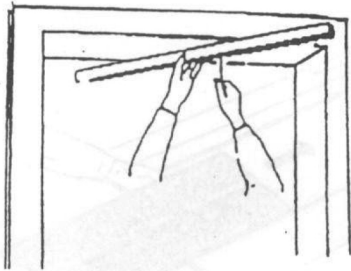


**2.** Przykręć ramy boczne po obu stronach wnęki drzwiowej.

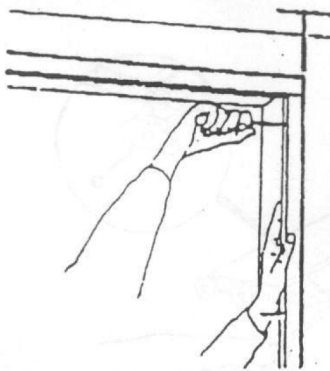


**3.** Wprowadzić rolki ślizgowe harmonijki drzwiowej do prowadnicy górnej.

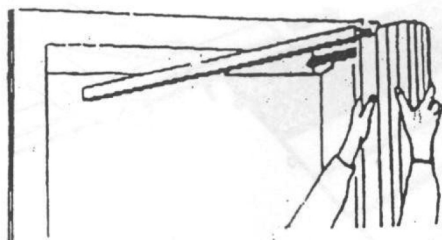


**4.** Dokręcić prowadnicę górną za pomocą pozostałych śrub.

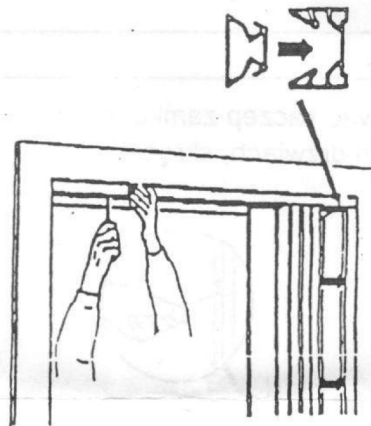


**5.** Przed przykręceniem ramy bocznej, wprowadzić zaczep zamka.

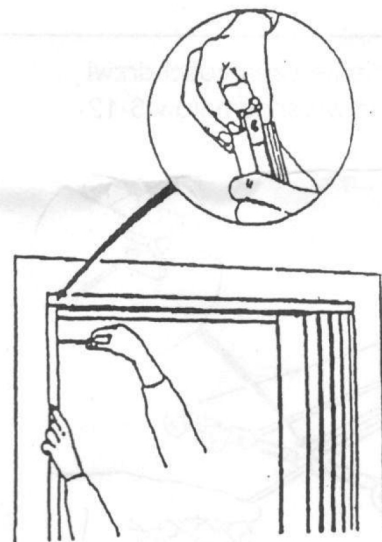


6. Montaż klamki

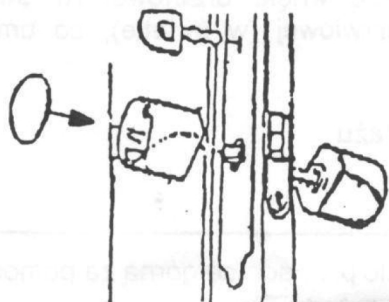


9.

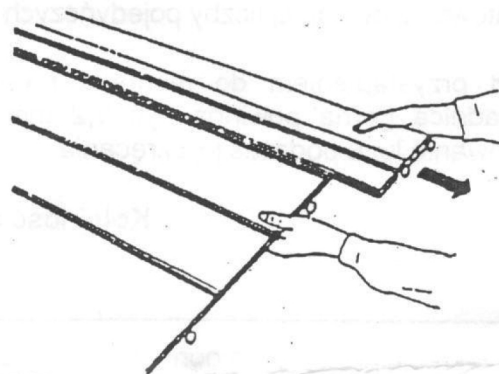


10.

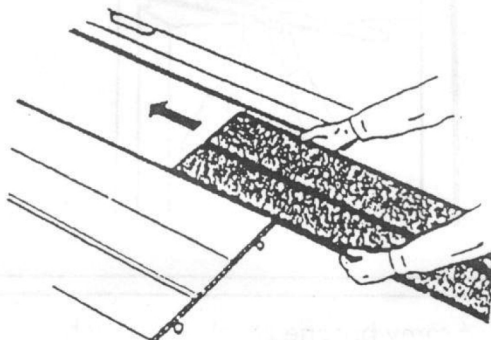


7. Dopasować zaczep zamka, przy zamkniętych drzwiach, skrócić.

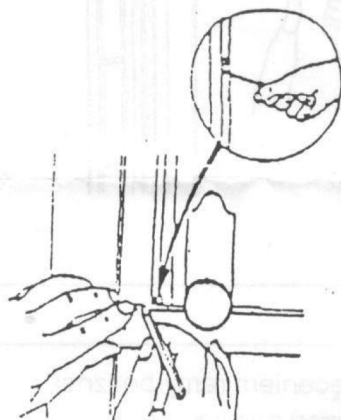


11.

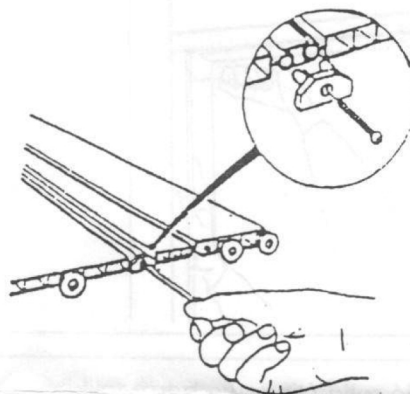

8. Przy zmianie szerokości drzwi postępować wg schematów 8-12.

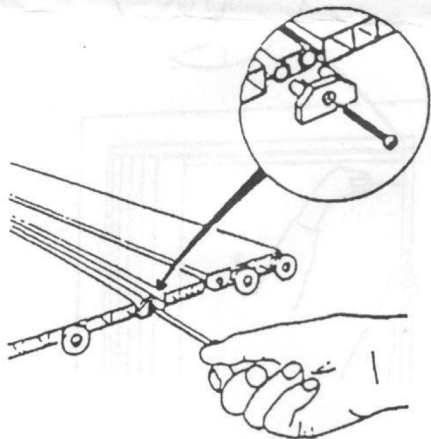

12.

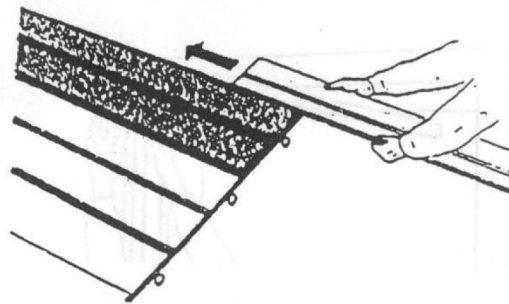

**WAŻNE !**

**Do prawidłowego działania drzwi konieczne jest regularne smarowanie prowadnicy i rolek tawotem lub innym preparatem poślizgowym. Użytkowanie drzwi "na sucho" skutkować będzie ich uszkodzeniem.**